

# NetShelter™ SX Instalación del canal de cables trasero


AR7502, AR7511, AR7552, AR7572



2




1

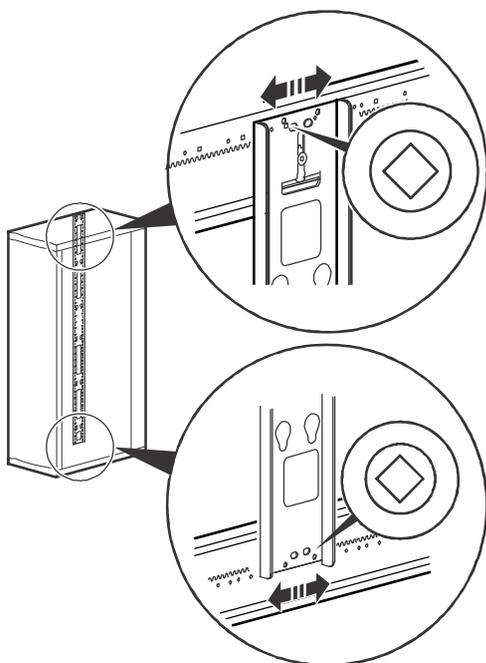

1. Levante y coloque el canal de cables trasero en los soportes laterales del armario. Asegúrese de que los tres ganchos de la parte posterior del canal de cables encajen en los soportes laterales del armario.
2. Coloque el canal de cables trasero en la posición deseada.
3. Alinee el canal de cables trasero de modo que los símbolos que se ven por los orificios de la parte superior e inferior del canal sean los mismos.

4. Deslice el tornillo del canal de cables trasero hacia arriba y apriételo para que quede fijo.

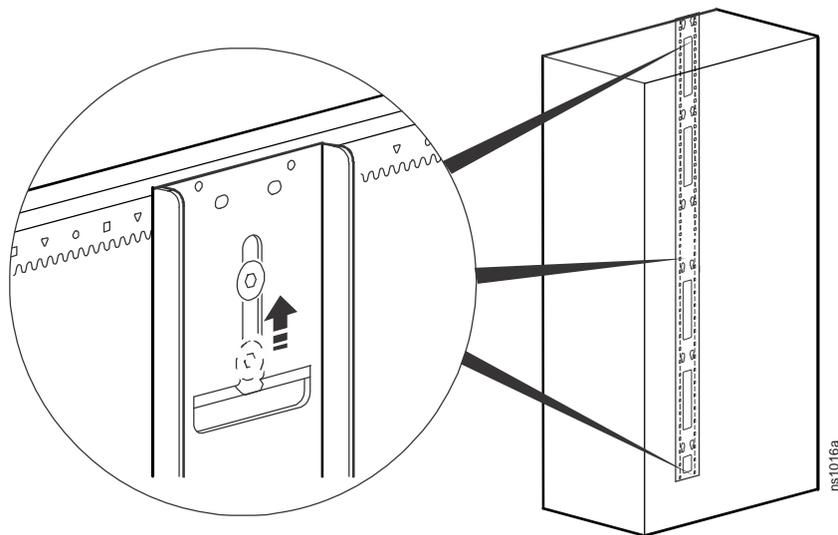

Atención al cliente y garantía está disponible [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

© 2016 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. Schneider Electric y NetShelter son marcas registradas propiedad de Schneider Electric Industries, S.A.S.

990-2243C-009  
1/2016